


כיוון התאריך :

על מנת לכוון את התאריך, יש למשוך את הכתר משיכת אחת (מתוך שתי משיכות) סיבוב הכתר מעלה יכוון את התאריך. (מומלץ לכוון את התאריך כאשר השעון מכונן לשעה 12 כדי שההתאריך יתחלף בבחזות).

כיוון השעה :

על מנת לכוון את השעה, יש למשוך את הכתר שתי משיכות (משיכת עד הסוף) סיבוב הכתר ימינה לכוון סיבוב השעון יכוון את השעה.

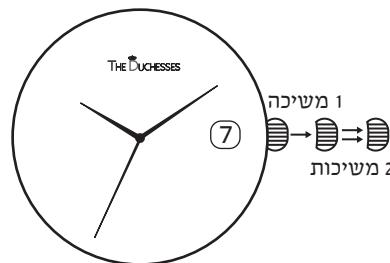

טבלת עמידות למים

| סימון בגב השעון | סימון על לוח השעון | חשיפה קלה (ריסוס קל, הוענה, גשם קל) | חשיפה כללה (רחצה, שטיפות כלים) | שחיה חופשית (לא בלון חמוץ) | צלייה מקצועית (עם בלון חמוץ) |
|-----------------|--------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Water Resistant | Water Resistant | כן | לא | לא | לא |
| W/R 3 atm | atm 3 | כן | לא | לא | לא |
| W/R 5 atm | atm 5 | כן | לא | כן | לא |
| W/R 10 atm | atm 10 | כן | כן | כן | לא |
| W/R 20 atm | atm 20 | כן | כן | כן | כן |